


Nissan eNV200: Kurzanleitung – Fahren und Laden

Vorbereiten und Losfahren:

1

Fahrzeug öffnen:

Kundenkarte von book-n-drive wenige Sekunden vor das Lesegerät (hinter der Windschutzscheibe) halten. Sobald das grüne Licht leuchtet, kann die Fahrertür geöffnet werden.

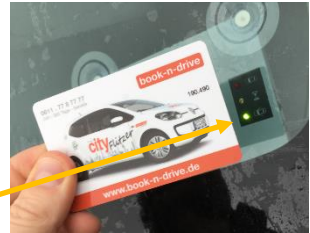

2

Ladekabel entfernen:

Ladestecker von der Ladedose am Fahrzeug (Motorhaube) abziehen, dazu türkisfarbenen Knopf drücken und Schutzkappe aufstecken. Ladedeckel rechts (rot) und Batterieladeklappe (weiß) schließen, bis diese spürbar einrasten. Ladestecker von der Wallbox abziehen und Schutzkappe aufstecken. (LED-Balken an der Wallbox blinkt blau)
Ladekabel im Kofferraum in der Tasche verstauen.



3


Fahrt vorbereiten:

Fzg.-Schlüssel befindet sich in einer Halterung im Handschuhfach. Ziehen Sie ihn heraus und legen ihn an einem beliebigen Ort im Fahrzeug ab, z.B. in der Mittelkonsole. Bremspedal treten.

4

... los geht's:

Start/Stop-Taste über der Automatikschaltung drücken, Motor startet, dazu leuchtet ein grünes Auto-Symbol im Tacho-Display. Wahlhebel der Automatikschaltung auf die gewünschte Fahrtrichtung stellen (dazu Knopf am Schaltknopf drücken):
„B“ (vorwärts, inkl. Rekuperation) oder „R“ (rückwärts) und losfahren.

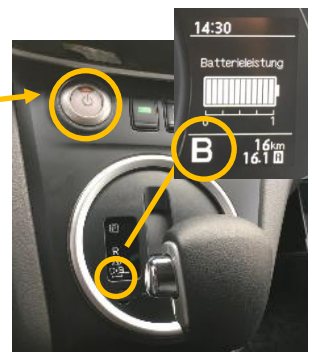

Zurückbringen und Anschließen:

1

Fahrzeug zum Stellplatz zurückbringen:

Wahlhebel der Automatikschaltung auf „P“ (Parken) stellen (dazu Knopf am Schaltknopf drücken).
Mit Start/Stop-Taste Fahrzeug ausschalten.



2

Batterieladeklappe öffnen:

Weißer Batterieladeklappe an der Motorhaube durch Ziehen des Symbols mit der blauen Stromtankstelle (Fahrerseite links unten) öffnen.



3

Ladekabel anschließen:

Ladekabel aus dem Kofferraum holen und am Fahrzeug anschließen, dazu rote Batterieladeklappe öffnen und Kabel nach Drücken des türkisfarbenen Knopfes anschließen.

Zweiten Stecker des Ladekabels in die Wallbox stecken, bis dieser spürbar einrastet.

Blauen Ladechip (in der Mittelkonsole) kurz an den RFID-Sensor der Wallbox halten.

Sobald das Fahrzeug geladen wird, blinkt der LED-Balken an der Wallbox grün.

(Kontrolle: Anzeigeleuchten hinter der Frontscheibe auf dem Armaturenbrett blinken/leuchten blau.)



4

Fahrzeug verriegeln:

Fzg.-Schlüssel mit dem roten Datenchip in die Halterung im Handschuhfach stecken (ein kurzes Signal ertönt). Nach dem Schließen der Türen, Kundenkarte kurz vor das Lesegerät halten bis die Türen verriegelt sind – fertig.

